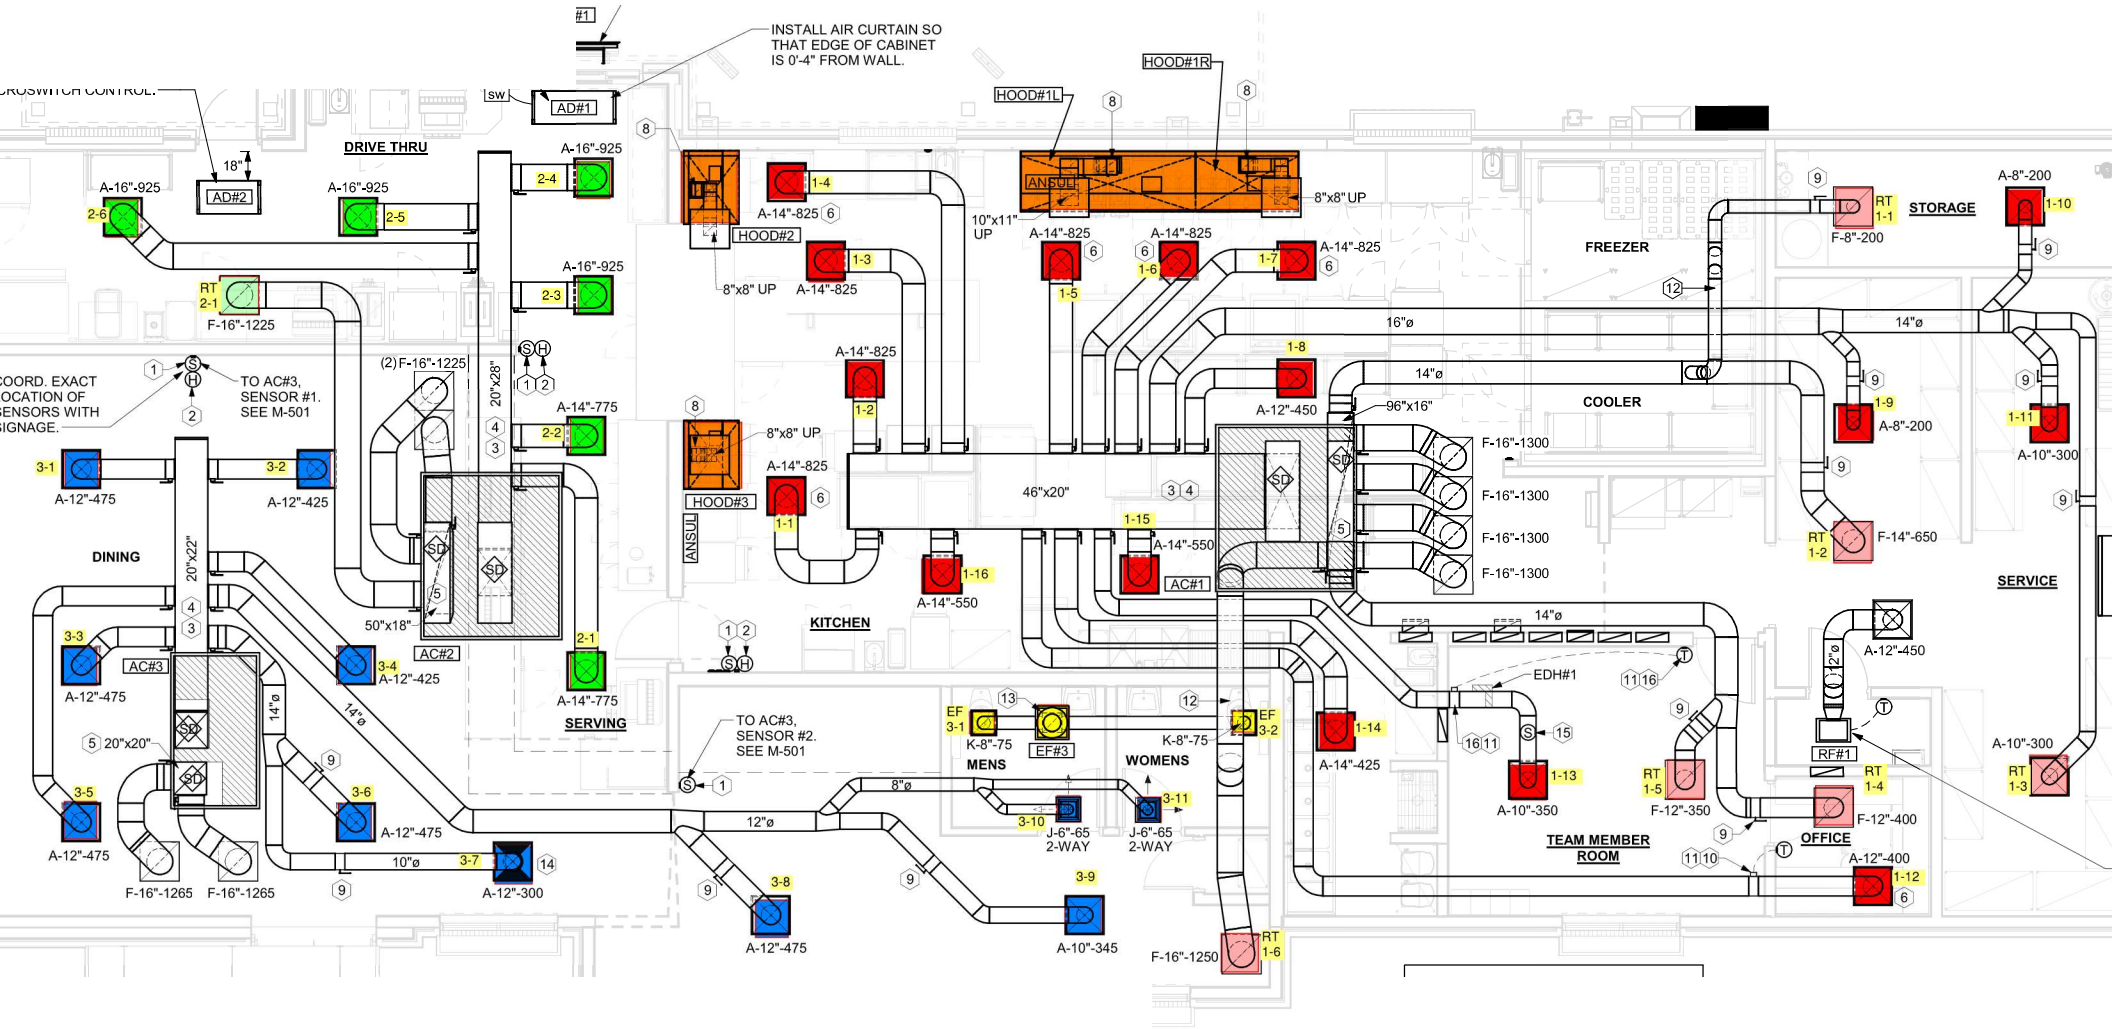
INSTALL AIR CURTAIN SO THAT EDGE OF CABINET IS 0'-4" FROM WALL.
AD#1
AD#2
DRIVE THRU
A-16"-925
F-16"-1225
TO AC#3, SENSOR #1. SEE M-501
A-12"-475
A-12"-425
DINING
20"x22"
AC#3
AC#2
50"x18"
20"x20"
14"ø
A-14"-775
SERVING
HOOD#1L
HOOD#1R
HOOD#2
HOOD#3
ANSUL
8"x8" UP
10"x11" UP
A-14"-825
A-14"-550
46"x20"
KITCHEN
TO AC#3, SENSOR #2. SEE M-501
EF#3
K-8"-75
MENS
WOMENS
J-6"-65 2-WAY
8"ø
12"ø
10"ø
A-12"-300
A-10"-345
F-16"-1250
F-16"-1265
FREEZER
A-12"-450
96"x16"
16"ø
14"ø
COOLER
F-16"-1300
EDH#1
A-14"-425
A-10"-350
TEAM MEMBER ROOM
F-12"-350
F-12"-400
OFFICE
RF#1
A-12"-400
F-8"-200
STORAGE
A-8"-200
A-10"-300
F-14"-650
SERVICE

TES